ZH

DEVILBISS
AUTOMOTIVE REFINISHING

SB-E-2-820 ISS.01

CE Ex II 2 G X

技术说明书

JGA PRO 系列吸力式与压送式喷枪

标题	页码
EC 符合性声明书	3
产品件号	3
操作描述	3
工具箱清单	4
构造特点	4
构造材料	4
规格与技术数据	4
安全警告	5
部件清单	6
部件分解图	7
安装、操作、预防性维护和清洁	8
部件更换/维护	9
A. 空气阀保养	9
B. 更换空气阀	10
C. 针封套件、喷漆阀组件	11
D. 喷头密封件	12
E. 进液口密封件与吸壶维护保养	13
F. 表 1 – 气帽，表 2 – 液体喷嘴和枪针	14
排除操作中可能发生的故障	15
配件	17
担保	17

© 2008 ITW Finishing Systems and Products

EC 符合性声明书

我方，英国 ITW Finishing 公司, 地址：Ringwood Rd, Bournemouth, Dorset, BH11 9LH, UK, 作为 **JGA-PRO** 喷枪的制造商，基于独立承担责任的原则，在此声明，本文件所述的设备符合下列标准或其它标准化文件：

BS EN 292-1 PARTS 第 1、2 部分：1991, BS EN 1953:1999; 因此，符合有关机械安全指令的《欧洲理事会 98/37/EC 指令》保护条款，和；

EN 13463-1:2001，关于用于保护等级为 II 2 G X 的潜在爆炸性环境中的设备和保护体系的《欧洲理事会 94/9/EC 指令》。

副总裁：B. Holt

2008 年 10 月 1 日

ITW Finishing Systems and Products保留修改设备规格的权利，无需事先通知。

产品件号

GTi Pro 吸力式与压送式系列喷枪定购码是：

如，JGA ***S*** PRO-***C1-16***，其中；

C1	=	C1 气帽。另有 C2 和 C3
S	=	吸力馈送。另有 P 代表 压力
16	=	16 喷嘴。参见第 14 页表 2 提供的尺寸

操作描述

JGA PRO 喷枪是一款专业高品质喷枪，适用范围广，可用于喷涂料、染色、着色、上釉及喷漆。

重要：这些喷枪适宜使用水性和溶剂性涂料。这些喷枪不适宜使用高腐蚀性和/或磨蚀性材料，如使用这些材料，则需要增加清洗和/或更换部件的次数。如果对某一特定材料的适用性存在疑虑，请咨询DeVilbiss销售商或直接垂询DeVilbiss。

注意：本喷枪不得使用卤代烃溶剂、三氯乙烷等清洁剂或二氯甲烷。这些溶剂能够与喷枪和气帽中的铝制部件发生反应。 这些化学反应很剧烈，可能造成设备爆炸。

© 2008 ITW Finishing Systems and Products

工具箱清单（所有型号）			
1	JGA PRO 吸力式或压送式喷枪	1	扳手 (10mm和14mm A/F)
1	TGC 1 升吸力进给壶（仅适用吸力型号产品）	1	Torx/一字螺丝刀
1	壶过滤器（仅适用吸力型号产品）	1	清洁刷
1	一套四款颜色标识环	1	维修说明

构造特点			
1	气帽 (镀镍黄铜保证长期耐久性)	10	风机风量调节（环绕喷嘴无级调节风量）
2	气帽扣环 (使空气帽易旋转)	11	液量调节(无级调节液量)
3	液体喷嘴 (理想自动喷涂表面)	12	可拆卸喷头 (寿命长)
4	枪针（凹槽放置，易拆卸）	13	可互换的颜色标识系统 (4色环)
5	液体入口 (3/8 BSP 螺纹 – 兼容 DeVilbiss 和 大部分其他重力漆壶型号)	14	作阳极化处理的铝铸造枪身 (符合人体工学、美观、耐用、容易清洁)
6	进气口 (通用螺纹、兼容 1/4 BSP和 1/4 NPS)	15	1 升铝制吸壶（仅适用吸力型号产品）
7	自我调节针 (无故障运行)	16	壶盖有专用防滴漏隔膜
8	扳机 (符合人体工学，手感好)	17	空气阀 (设计为低压力、低压力降)
9	扳机螺栓和螺丝 (易于更换)	18	枪体可抗水溶性和溶剂性

构造材料	
枪体	作阳极电镀化的铝
气帽	镀镍黄铜
喷嘴、枪针、涂料入口、扳机螺栓	不锈钢
喷头	作阳极电镀化的铝
弹簧、夹子、螺丝钉	不锈钢
密封、垫圈	耐溶解喷料
扳机	镀铬钢
空气进气、阀体衬套、喷漆阀体、空气阀螺母、气帽扣环、旋钮	镀铬黄酮
空气阀组件	不锈钢、HPDE
壶	铝壶、盖及管，复合树脂凸轮

规格与技术数据	
供气接口	通用 1/4" （适合¼” BSP和1/4" NPS 插入式配件）
最大静态空气进气压力	P1 = 12 巴 (175 psi)
最大静态进液压力	P2 = 14 巴 (203 psi)
液体供应接口	通用 3/8" （适合于 3/8” BSP 和 3/8” NPS 插入式配件）
工作温度	0 至 40°C (32 至 104°F)
枪体重 (仅枪身) (仅壶)	650g 420g

© 2008 ITW Finishing Systems and Products

⚠ 安全警告

防火防爆

溶剂和涂料在喷涂时可能非常易燃。使用本设备前，请务必参照涂料供应商的说明和 COSHH 的规定。

使用者必须在通风、防火、操作和厂房清洁等方面遵守当地和国家的所有操作守则和保险公司的要求。

根据说明，本设备不适宜使用卤代烃。

下列几种情况可能产生静电：液体和/或空气流经管道、喷漆过程、用布清洁非导电性部件。为防止静电着火，喷枪和所使用的其它金属设备必须保持接地。要使用导电性空气/液体输送软管，这一点非常重要。

个人防护设备

有毒蒸气——进行喷涂作业时，特定物质可能有毒，刺激身体或危害健康。喷涂前务必阅读所有标签和安全数据表，并听从对该物质的任何建议。如有疑问，请咨询材料供应商。

我们建议任何时候都要使用呼吸防护设备。设备的种类应视喷涂材料的特性而定。

使用或清洁喷枪时务必戴好护眼用具。

使用或清洁设备时必须戴好手套。

培训——作业人员应得到充分的喷涂设备安全使用培训。

使用错误

不要将喷枪对准身体任何部位。

不要超过设备的最大推荐安全工作压力。

安装使用非推荐或非原装的部件可能产生危险。

清洁或维护前，必须先隔离和释放设备内的压力。

本产品应使用喷枪清洗机清洗，清洗完毕后应立即移出并晾干。长时间接触清洗液可能会损害本产品。

噪声水平

喷枪 A 声级的噪声可能超过 85 dB (A)，取决于所使用的结构。如有要求，可提供实际噪声水平的详细信息。我们建议，进行喷涂作业时佩戴护耳用具。

操作

使用高压的喷涂设备可能承受反冲力。在某些情况下，这些反冲力可能会对作业人员造成重复施紧伤害。

© 2008 ITW Finishing Systems and Products

部件清单

参考编号	品名	部件编号	数量
1	气帽扣环	PRO-405-K	1
3	气帽	-	1
4	气帽扣环夹	JGA-156-K5	1
6	气帽和扣环	见第 14 页表 1	1
8	液体喷嘴	见第 14 页表 2	1
9	喷头	-	1
*10	喷头密封件（2 件装）	SN-18-1-K2	1
11	喷头与密封套件	SN-17-1-K	1
*12	阀体衬套和密封件	-	1
13	阀体衬套	-	1
14	阀体衬套和密封件	SN-6-K	1
15	液体枪针	见第 14 页表 2	1
*16	枪针弹簧	-	1
*17	枪针弹簧垫	-	1
18	液体调节旋钮	-	1
19	液体调节旋钮 弹簧和垫套	PRO-3-K	1
*20	固定夹	-	2
21	喷漆阀阀体	-	1
*22	喷漆阀密封件	-	2
23	喷漆阀调节旋钮	-	1
*24	喷漆阀阀钉	-	2
25	喷漆阀组件	PRO-402-K	1
*26	针封套件	-	1
*27	弹簧套件	-	1
28	螺母套件	-	1
29	密封圈、弹簧和螺母工具包	SN-404-K	1
30	空气阀体	-	
31	气阀盖座	-	1
32	空气阀阀芯	-	1
33	空气阀门弹簧	-	1
34	空气阀门弹簧垫	-	1
35	空气阀密封件	SN-34-K5	1

参考编号	品名	部件编号	数量
36	空气阀组件	SN-402-K	1
*37	扳机螺栓螺母 (T20 TORX)	-	1
38	扳机	-	1
*39	扳机螺栓	-	1
40	扳机、螺栓和螺杆套件	SN-21-K	1
42	空气进气口	SN-40-K	1
43	颜色标识套件 (4 色)	SN-26-K4	1
44	气流阀	PRO-411-K	1
45	弹性挡圈	-	1
46	阀门头部	-	1
47	垫圈	-	1
48	阀体	-	1
49	阀杆	-	1
50	挡板	SN-41-K	1
51	螺栓螺钉套装	SPN-405-K5	1
52	空气阀维修工具	-	1
53	Torx 起子	SPN-8-K2	1
54	进液口接头	-	1
55	防松螺母	-	1
56	密封件	-	1
57	进液口接头套装	PRO-12-K	1
仅吸壶型号			
58	吸壶	TGC-545-E	1
59	吸壶盖衬垫 – （5 件装）	TGC-9-K5	1
60	滴漏检查隔膜 – （5 件装）	KR-115-K5	1
61	过滤器 – 10 件装	KR-484-K10	1
62	吸壶盖组件	TGC-404-E	1
63	阀门套装 – 3 件装	TGC-407-1-K3	1
维修零件			
喷枪修理包(标记 *的)		PRO-415-1	
密封件和螺栓套装，5 件套（第 20、22 和 24 项）		GTI-428-K5	
配件见第 17 页			

© 2008 ITW Finishing Systems and Products

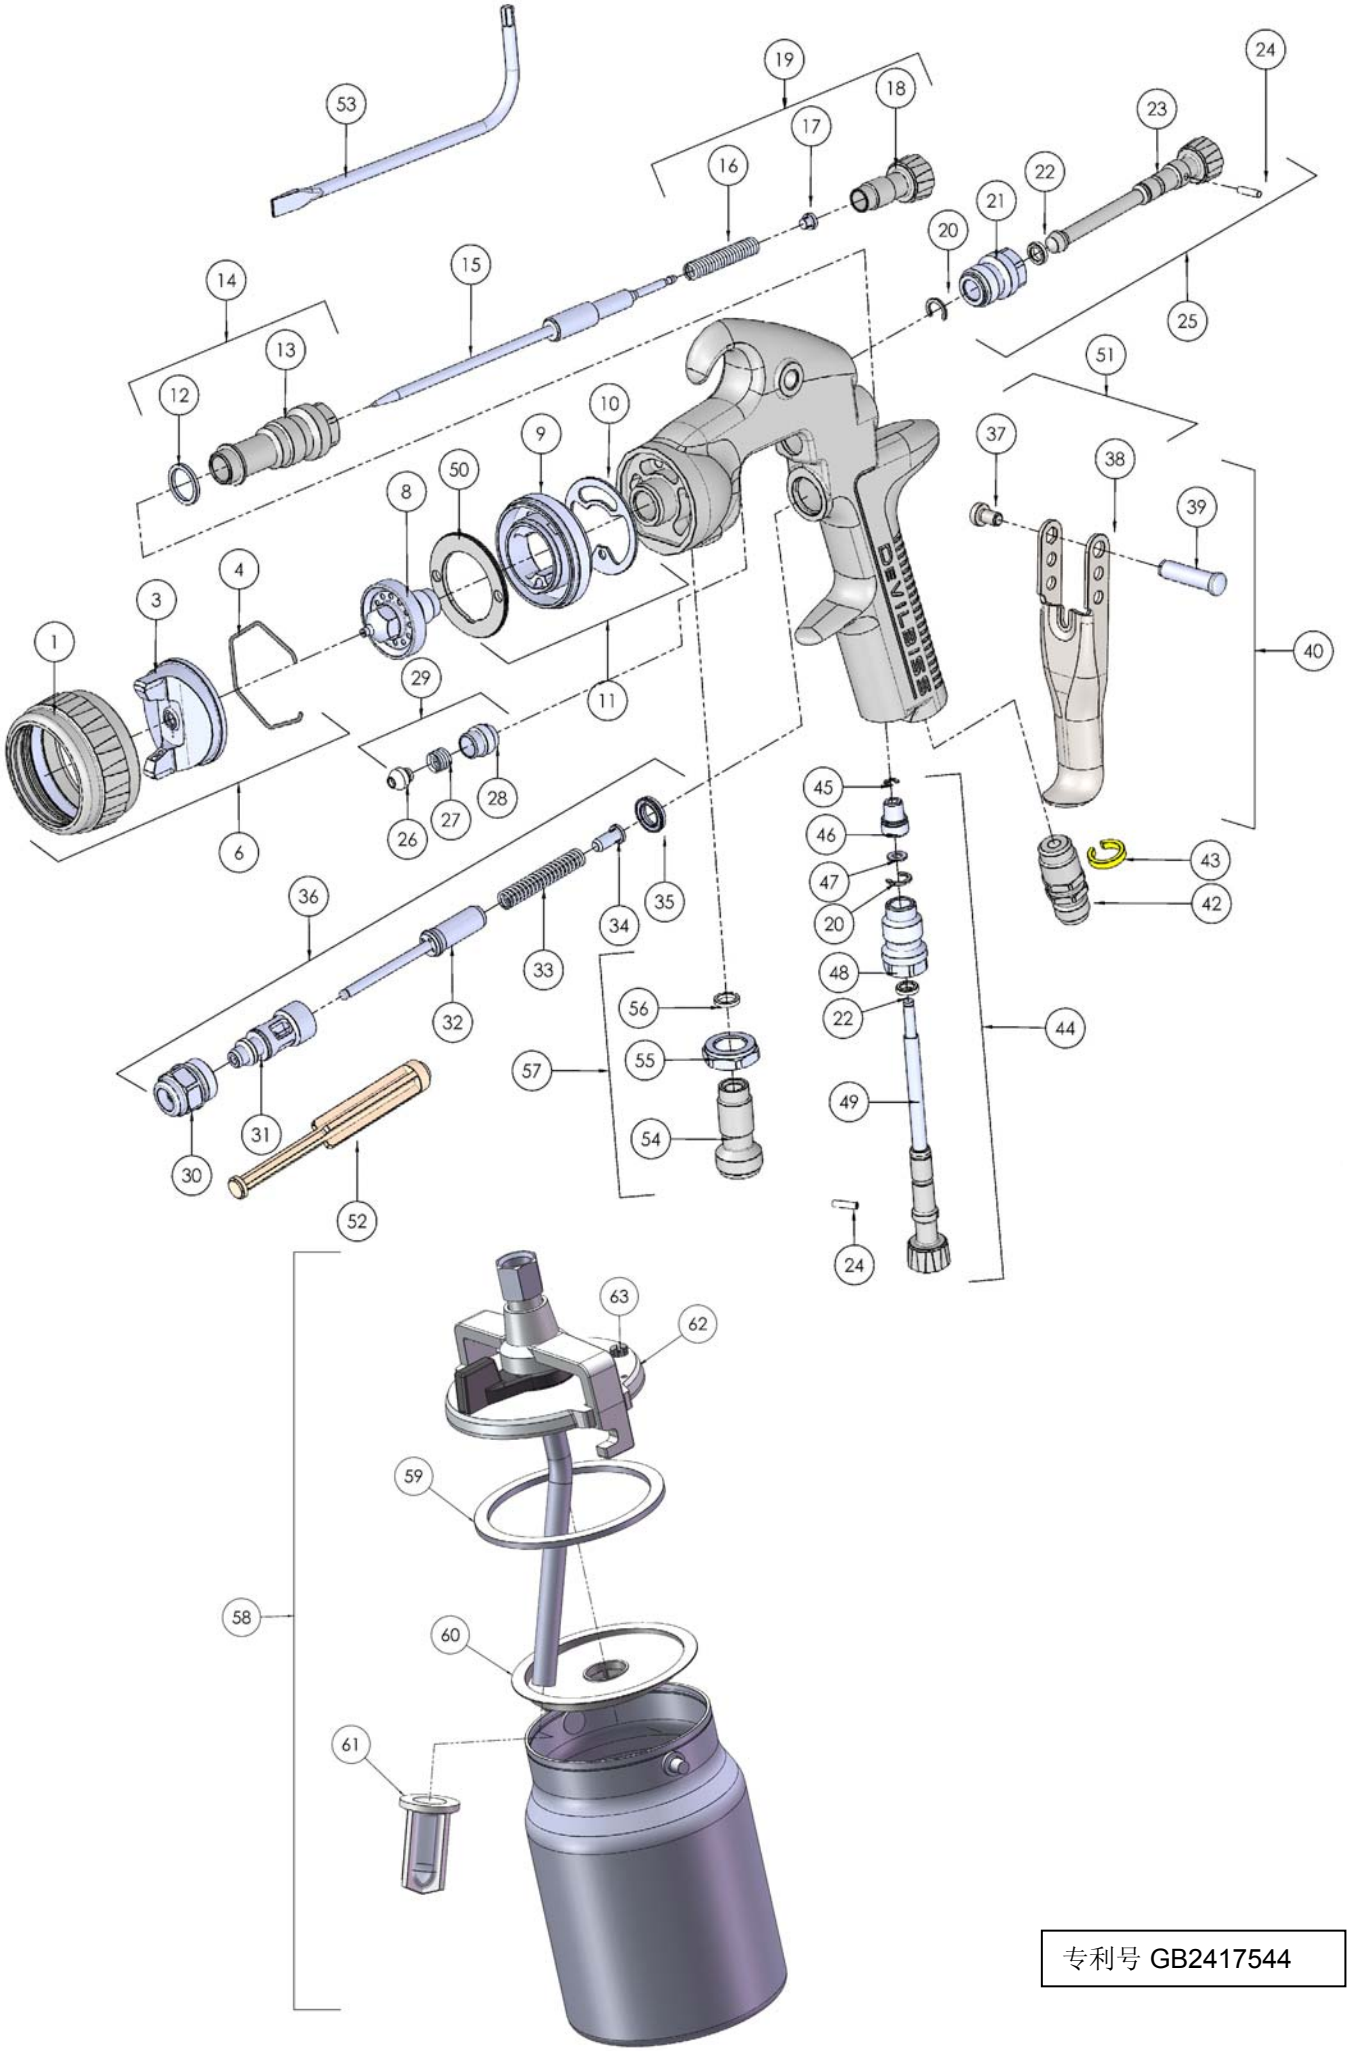

专利号 GB2417544

© 2008 ITW Finishing Systems and Products

安装

对于最高传递效率，不要使用超出所需的压力雾化所使用的材料。

1. 用直径8 mm以上的导电性软管将喷枪连接到清洁、湿润、无油的气源上。（建议使用 DVFR 过滤器/调节阀）。

注意

在喷枪手柄上安装一个气压计。扣紧喷枪扳机，将调节气压调整到2.5 至3.0 巴。不要使用超过所需的压力雾化所使用的材料。过高的压力将会造成过度喷涂，降低传递效率。

注意

如果喷枪进气口需使用气流调节阀，则使用 DGIPRO-502 巴数字压力测量仪或者HAV-501-B。有些替代调节阀会大幅降低气压，对喷涂性能产生不利影响。

2. **仅适用于吸入型号产品**。将壶盖组件(62)安在进液口接头(54)处。用凸轮杆按照正确的角度将节叉朝向前方安在喷枪上（如图）。确保防滴漏隔膜上的通风孔与壶盖通风孔成 180°角。防滴漏阀(63)的位置不大重要。

3. **压送型号产品**。将液体输送管与进液接头(54)连起来。

注意

使用喷枪之前，先用溶剂冲洗，确保液道清洁。

操作（吸入型号产品）

1. 根据制造商的说明混合涂料并过滤。
2. 将涂料倒入杯中，涂料深度不要超过20 mm。不要装入太多。
3. 盖上杯盖。

所有型号产品

4. 顺时针旋转液体调节旋钮(18)，以防止枪针移动。
5. 逆时针旋转喷漆阀调节旋钮(23)，将之完全打开。
6. 调节进气气压至 2.5 到 3.0 巴。
7. 逆时针旋转液体调节旋钮，直到第一圈螺纹露出。
8. 喷涂测试。 如果漆面太干，则降低进气气压，减少气流。
9. 如果漆面太湿，则顺时针旋转液体调节旋钮(18)，减少液体流量。 如果气雾粒太粗，则增加进气气压。 如果太细，则降低进气气压。
10. 通过顺时针旋转喷漆阀调节旋钮（23），可以减小喷束图形的尺寸。
11. 将喷枪垂直对准喷涂的表面。 弯曲或倾斜都会造成喷涂不匀。
12. 推荐喷涂距离为150-200 mm。
13. 先喷涂边缘部分。 每一行至少重叠覆盖75%。匀速移动喷枪。
14. 喷枪停止使用时，务必关掉供气，释放气压。

预防性维护和清洁

清洁气帽和液体喷嘴时，使用硬毛刷刷洗外表面。如果需要清洁气帽孔，如有可能，使用草杆或牙签。如果使用金属丝或硬的工具，则需要特别小心以防止刮伤气帽孔，这将会造成喷束变形。

清洁液道时，将杯中的多余涂料倒出，或者断开压送型号喷枪管，然后用喷枪清洗溶液清洗。用湿布擦拭喷枪外表。请勿将喷枪完全浸入任何溶剂或清洗液中，因为这会损坏喷枪的润滑剂，缩短其使用寿命。

注意

更换液体喷嘴或枪针时，两者要同时更换。使用磨损的部件会引起液体泄漏。参看第14页，表2。同时也要更换针封套件。扭矩为14至16 Nm。不要旋得过紧。

警告

为防止液体喷嘴(8)或枪针(15)损坏，务必1)在安装或卸下液体喷嘴时扣紧扳机，或2)卸下液体调节旋钮(18)以解除弹簧对针轴的压力。

吸壶。将多余的喷料倒掉，清洁吸壶。确保隔膜(60)上的通风孔与盖子(63)无污垢。

© 2008 ITW Finishing Systems and Products

部件更换/维护

空气阀说明

空气阀保养

保养空气阀的原因：

A) 空气阀不能正常工作（也许需要清洁）。
B) 日常维护。
C) 漏气（建议更换，参照第10页）

1. 用我们提供的工具(SPN-8)或TORX T20起子卸下扳机。（见图1和2）
2. 用 SN-28 (14 mm) 扳手旋开空气阀。（见图3）
3. 抓住阀杆取下空气阀。（见图4）
4. 取出带弹簧垫的弹簧。（见图5）
5. 不要从枪身中卸下密封件(35)。（见图6）
6. 不要将塑料盖座从空气阀主体上取下，以免伤害塑料盖座。（见图7）
7. 清洗
   a. 去除所有涂料积垢。（见图8）
   b. 4个阀芯孔必须清洁。（见图9）
   c. 阀杆务必在锥形孔内自由滑移。（见图10）
   d. 阀杆务必滑动至阀盖孔并有轻微阻力。（对于密封件）
   e. 密封件必须显得干净且在孔中位置正确。（见图6）
   f. 如果上述任一环节不能得到矫正，则更换空气阀。（参照第10页更换空气阀）
8. 安上弹簧，确保带有塑料垫片的一端先进入。（见图5）
9. 将空气阀组件插入枪身，并小心送进弹簧，穿过后置密封件。（见图11）
10. 先用手指旋上空气阀组件，然后用SN-28 (14mm)拧紧。（见图12和3）
11. 安上扳机。（见图2和1）
12. 如果喷枪漏气，那么空气阀可能需要更换。（参照更换空气阀）

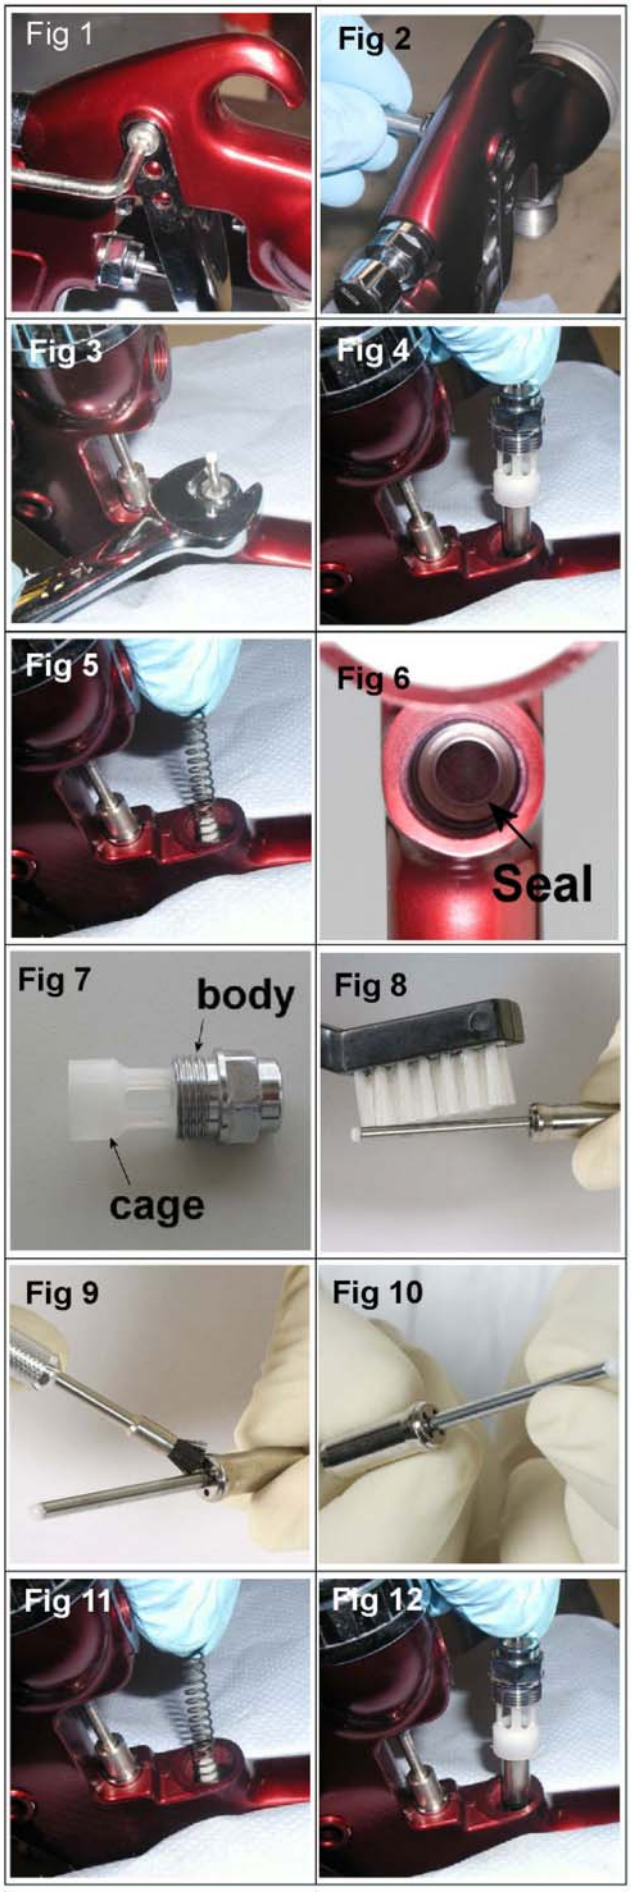

© 2008 ITW Finishing Systems and Products

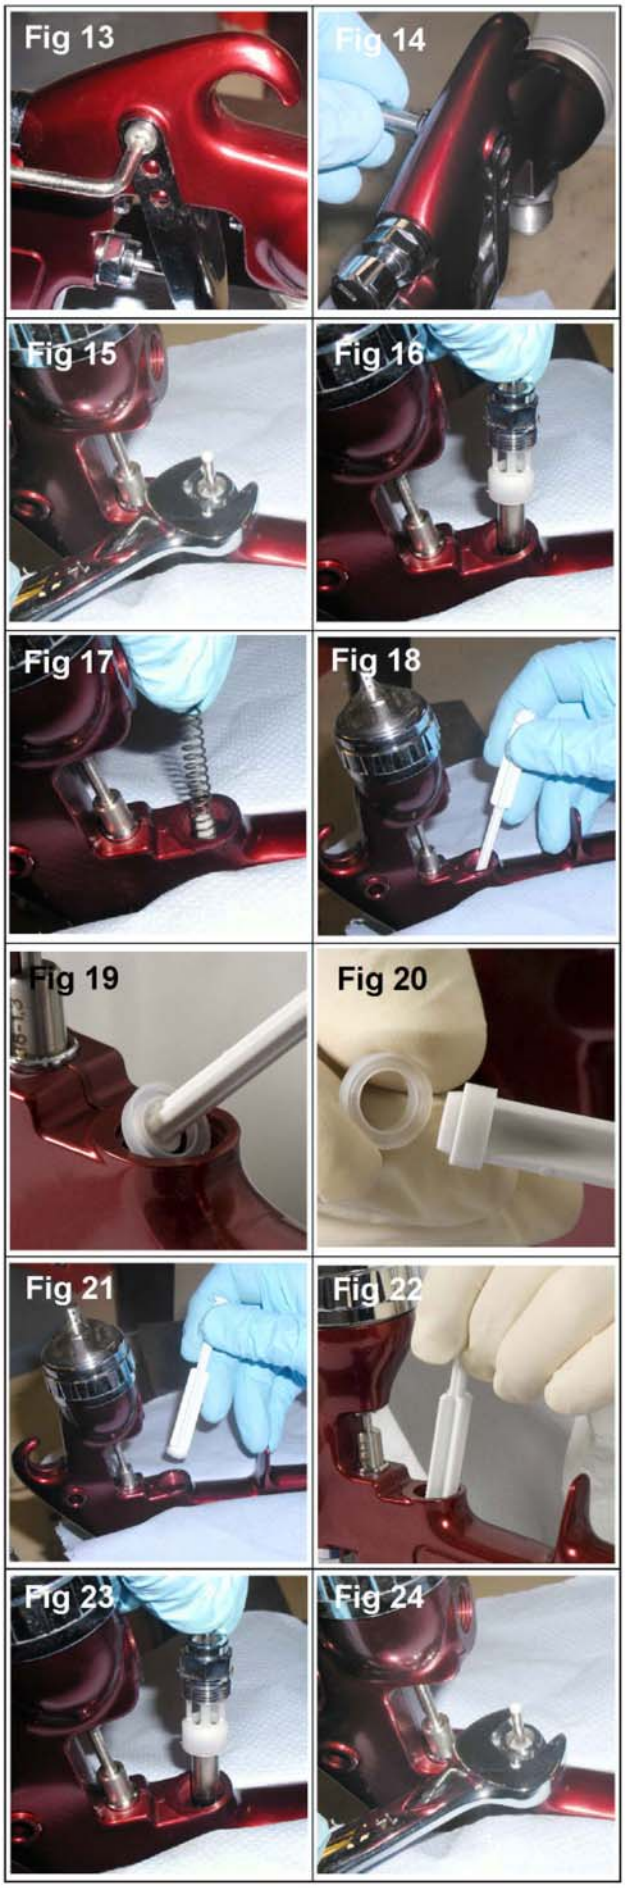

更换空气阀

更换空气阀的原因：

A) 喷枪漏气。
B) 空气阀不能正常工作。

1. 使用工具包中的SPN-8 或 TORX (T20)扳手卸下扳机。（见图13和14）
2. 使用 SN-28 (14 mm) 扳手旋开空气阀。（见图15）
3. 抓住阀杆，取下空气阀。（见图16）
4. 取出带弹簧垫的弹簧。（见图17）
5. 用维修工具(56)钩下密封件。（见图18和19）
6. 用工具包中的刷子清洁枪身的空气阀孔。
7. 把后置密封件置于维修工具上(56)，沟槽务必与维修工具形状符合。（见图20）
8. 使用维修工具将后置的密封件稳稳地推入枪肩部上的孔内。（见图21和22）
9. 插入新弹簧，确保带有塑料垫片的一端先进入。（见图17）
10. 将空气阀组件插入枪身，并小心送进弹簧，穿过后置密封件。（见图23）
11. 先用手指旋上空气阀组件，然后用SN-28 (14 mm)拧紧。（见图24和15）
12. 安上扳机。（见图14和13）

© 2008 ITW Finishing Systems and Products

部件更换/维护

针封套件

更换说明

13. 用SPN-8 或TORX (T20)起子卸下扳机。 （见图25和26）
14. 将液体调节旋钮和带衬垫的枪针弹簧从枪身上卸下。 （见图27和28）
15. 将枪针从枪身上卸下。 （见图29）
16. 用SPN-8起子或一字螺丝刀旋开并卸下螺母套件。 （见图30和31）
17. 如果更换部件，则去掉旧的套件和套件弹簧。 如果还要使用，则清洁套件。 同时清洁套件弹簧和螺母。 （见图32）
18. 重新组装套件，（见图32）。用手将组建装入枪身（见图33），然后旋紧。 （见图30和31）
19. 将枪针按原样插入枪身，安在喷嘴上（见图34）。
20. 插入枪针弹簧、弹簧衬垫和液体调节旋钮。 （见图28和27） 装上扳机。 （见图25和26）
21. 扣紧扳机，旋入调节旋钮直到拧紧。往回旋转半圈，枪针将转动一整圈。
22. 扣动扳机数次，验证喷枪可正确操作。

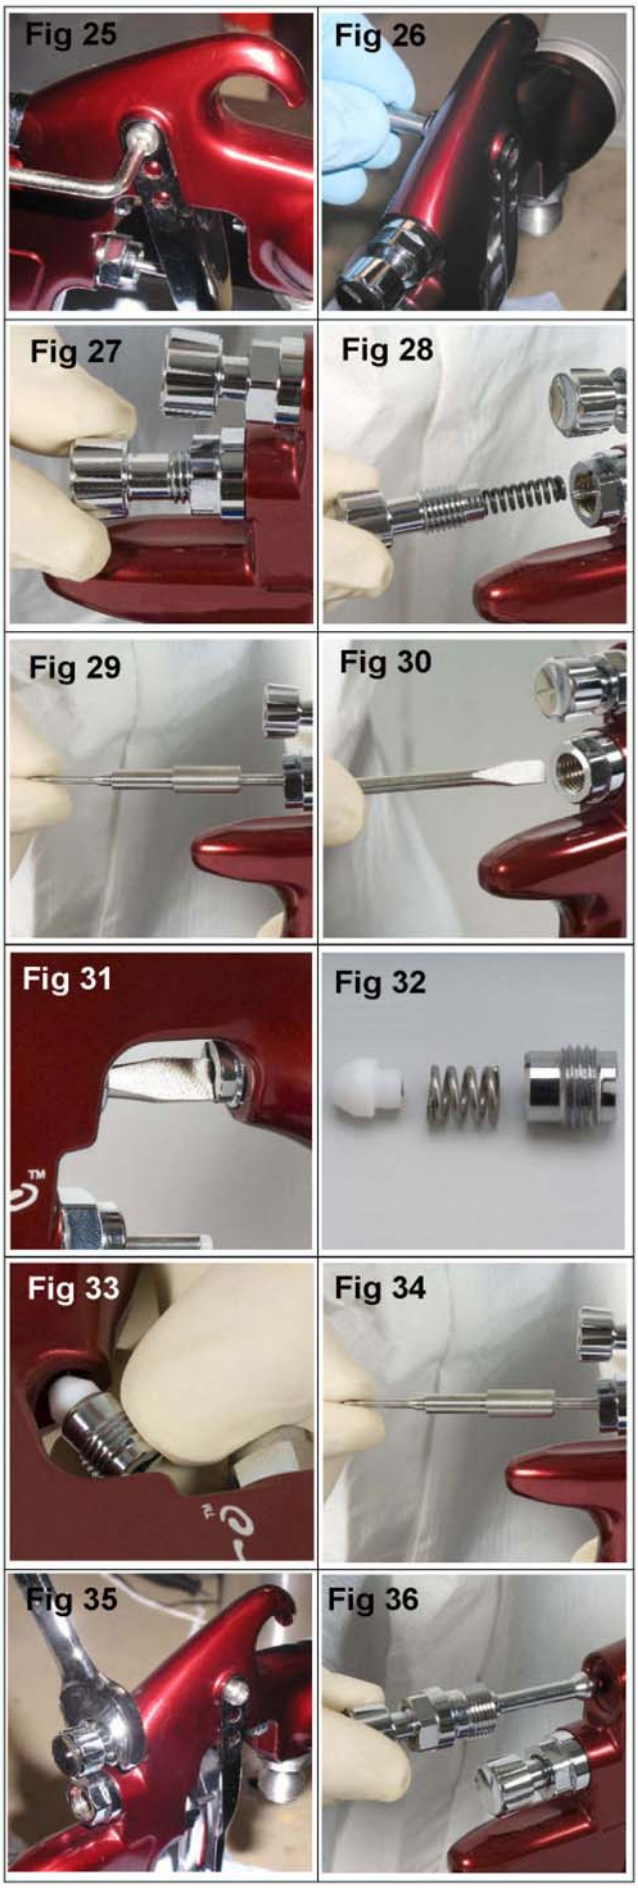

喷漆阀组件

更换/维护

喷漆阀组件如有损坏，可以更换。 用SN-28(14mm)扳手将组件卸下（见图35和36）。 内部密封垫可以更换，在GTI PRO喷枪修复整套零件中可以找到。

© 2008 ITW Finishing Systems and Products

部件更换/维护

喷头密封件
更换

1. 卸下气帽和扣环。（见图37）
2. 卸下液体调节旋钮、弹簧和弹簧垫。（见图38和39）
3. 将枪针从枪身上卸下。（见图40）
4. 用SN-28 (10 mm)环状扳手卸下喷嘴，卸下前夹板。（见图41、42和43）
5. 卸下喷头。（见图44）
6. 用软刷清洁喷头（见图45）。
7. 用小螺丝刀或拨片取下喷头密封件。（见图46）
8. 用软刷清洁喷头、喷嘴、气帽和扣环，如有必要，清洁枪头。（见图47）
9. 在枪头上装上一个新的喷头密封件，确保密封件上的衬垫与枪头衬垫对齐。（见图48）
10. 将前夹板安在喷头上，将喷头装到枪身上，使喷头内侧衬垫与枪身表面上的衬垫吻合。安上液体喷嘴、气帽和扣环。将液体喷嘴扭矩定为14–16 Nm。不要将液体喷嘴拧得过紧。（见图44、43、42、41和37）
11. 将枪针按原样插回枪身，安在喷嘴上。（见图40）
12. 重新组装枪针弹簧、弹簧衬垫和液体调节旋钮。（见图39和38）
13. 扣紧扳机，旋入调节旋钮直到拧紧。往回旋转半圈，枪针将转动一整圈。
14. 扣动扳机数次，验证喷枪可正确操作。

© 2008 ITW Finishing Systems and Products

部件更换/维护

进液密封件

1. 用 18mm 的扳手拧开防松螺母 (55)（见图 49）。
2. 用 8mm 六角起子拧开进液转接器 (54)（见图 50）。
3. 卸下进液转接器（见图 51）。
4. 卸下密封件 (56) 并更换新的密封件（见图 52）。
5. 更换进液转接器（见图 51）。
6. 用 8mm 的六角起子拧紧（见图 50）。
7. 用 18mm 扳手拧紧防松螺母 (55)（见图 49）。

吸壶盖

1. 卸下防滴漏隔膜 (60)。清洁或者更换。确保通风孔无污垢。（见图 ）。
2. 卸下吸壶密封垫 (59) （见图 54）。
3. 卸下阀门 (63) （见图 55）。
4. 确保阀门上的孔 (63) 干净、未堵塞。如果垫圈受损则更换垫圈。
5. 重新安装阀门 (63) （见图 56）。
6. 建议更换新的吸壶密封垫 (59)，防止吸壶泄漏（见图 57）。
7. 重新安装防滴漏隔膜。将隔膜上的通风孔安置在与阀门 (63) 呈180 度角的地方（见图 58）。

© 2008 ITW Finishing Systems and Products

部件更换/维护

表1－气帽

气帽部件编号	吸入式或 压送式	气帽上标记	推荐进气压力 （巴）	空气流量 (L/min) @ 2 巴
PROC-120-C1-K	吸入式	C1	2.5 – 3.0	250 - 300
PROC-120-C2-K	吸入式	C2	2.5 – 4.0	255 - 400
PROC-120-C3-K	压送式	C3	2.5 – 4.0	260 - 410

注意： 当从气帽扣环上去除气帽时，请勿从扣环上去除滑环(2)或扣环密封(5)。 否则可能致使部件损坏。 滑环及扣环密封没有可替代部件。 将部件擦拭干净后，重新装上新的或清洁的气帽。

表2－液体喷嘴范围和枪针

喷枪	液体喷嘴部件编号	枪针部件编号
JGA S PRO	PROC-220-16-K	JGAPRO-330-K
	PROC-220-18-K	
JGA P PRO	PROC-230-085-K	PRO-305-085-10-K
	PROC-230-10-K	
	PROC-230-12-K	PRO-305-12-14-K
	PROC-230-14-K	
	PROC-220-16-K	JGAPRO-330-K
	PROC-220-18-K	

注意： 应同时更换液体喷嘴或枪针。扭矩为18–20 Nm（13-15英尺-磅）。 不要过度上紧液体喷嘴。使用专用于喷枪的SN-28 10mm扳手，并用扭矩扳手检查使其在允许值内。

© 2008 ITW Finishing Systems and Products

操作故障及排除

故障	原因	维修
喷束图形顶部或底部太重 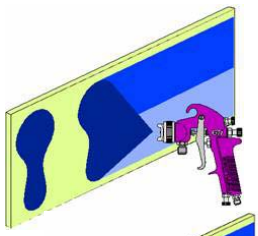	角形气孔塞得过紧	清洁，用非金属的尖端刮
	喷嘴的上部或底部有异物	清洁
	螺帽和/或喷嘴底座有污垢	清洁
喷束图形左边或右边太重 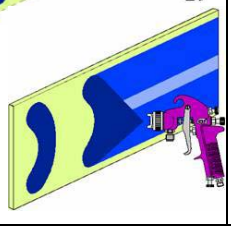	角形气孔的左/右边塞得过紧	清洁，用非金属的尖端刮
	喷嘴的左/右边有污垢	清洁
喷束图形顶部、底部、右边和左边太重的补救方法： 1.检查气帽或喷嘴上是否有异物。通过喷涂测试确定。然后，旋转螺帽到一半时，再喷一次。如果这个故障依然存在，说明气帽上有异物。 如前所示的方法清洗气帽。 同样检查气帽中心开口处是否有涂料残垢；用溶剂清洗除去。 2. 如果故障依然不能排除，说明问题在喷嘴上。 清洁喷嘴。 如果问题仍然存在，更换喷嘴。		
喷束图形中间重 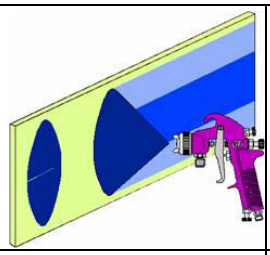	喷漆调节阀设置值太低。	逆时针旋转调整喷束。
	喷雾压力太小。	增大压力。
	涂料太稠。	稀释至合适的浓度。
喷漆裂缝图形 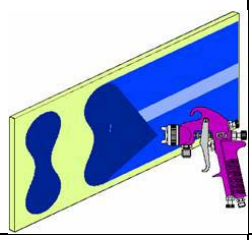	空气压力太大。	通过空气调节压力旋钮或喷枪把手减小空气压力。
	液体调节旋钮拧得过紧。	逆时针旋转调整喷束。
	喷漆调节阀设置太高。	顺时针旋转调整喷束。
喷漆颤振 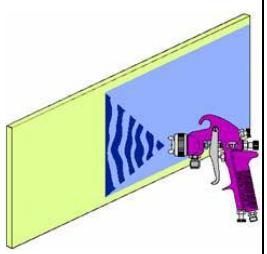	喷嘴/底座没有拧紧或者损坏	拧紧或更换
	漆壶喷嘴没有拧紧或者损坏	拧紧或更换
	涂料不够	添加涂料
	容器太倾斜	保持更直立
	液道堵塞	用溶剂冲洗
	枪针螺母松脱	拧紧
	枪针螺母损坏	更换

© 2008 ITW Finishing Systems and Products

操作故障及排除（续）

漆壶中冒气泡	喷嘴没有拧紧	喷嘴没有拧紧，拧至14–16 Nm (10-12 ft-lbs)
涂料泄漏或从漆壶的盖滴落	漆壶的盖没有盖紧 壶盖密封垫损坏 漆液从通风孔泄漏出来	盖紧壶盖 更换壶盖密封 清洁防滴漏隔膜
喷漆不足喷束图形	涂料不足 漆壶盖上的气孔堵塞 气压低不足以雾化	旋紧调节钮或更换大号的喷嘴 清洁盖子并且疏通气孔 增加气压并且使喷枪重新保持平衡。
喷漆过多	气压太高 喷枪离工作表面太远	减小气压 调整合适的距离
干喷	气压太高 喷枪离工作表面太远. 喷枪移动太快 流体流动速度太低	减小气压 调整合适的距离 放慢速度 拧松枪针的调整旋钮或用尺寸大点的喷枪
涂料从枪针螺母中泄漏	密封垫或枪针磨损	更换
涂料从喷枪前面泄漏或滴落	喷嘴或枪针磨损或损坏 喷嘴中有杂质 枪针上有污垢或粘在针封上 枪针或者喷嘴尺寸不对	更换喷嘴和枪针 清洁. 清洁 更换喷嘴和枪针
流淌\流挂	涂料太多 涂料太稀 喷枪倾斜了一定角度，或移动太慢	顺时针旋转调节钮或换用小喷嘴和枪针 恰当地调配涂料或在浅色涂层上使用 以正确的角度握着喷枪工作，调整为正确的喷涂技术

© 2008 ITW Finishing Systems and Products

配件					
DGi 数字压力测量仪	DGI PRO-502-BAR		MC-1-K50	50个600 cc 的搅拌杯	
扳手	SN-28-K		带 ¼零配件的 10m x 8mm （内径）橡皮输气软管	H-6065-B (BSP) H-6065-N (NPS)	
Torx 起子	SPN-8-K2		QD 凹形接头	MPV-424	
MPV 旋转接头	MPV-60-K3		QD 凸形接头	MPV-5	
清洁刷	4900-5-1-K3		DVFR 调压过滤器	DVFR-8	

担保

本产品由 ITW Finishing Systems and Products Limited 提供一年保修。

ITW Finishing Systems and Products
地址：Ringwood Road，
Bournemouth,
BH11 9LH, UK
电话号码：(+44) 1202 571111
传真号码：(+44) 1202 581940
网址：http://www.devilbisseu.com

ITW Automotive Finishing UK
地址：Anchorbrook Industrial Estate
Lockside
Aldridge,
Walsall, UK.
电话号码：(+44) 1922) 423700
传真号码：(+44) 1922) 423705
网址：http://www.itweuropeanfinishing.com

ITW Oberflächentechnik GmbH & Co. KG
地址：Justus-von-Liebig-Straße 31
63128 Dietzenbach
DEUTSCHLAND
电话：(060 74) 403-1
传真： (060 74) 403300
网址：http://www.devilbisseu.com

ITW Surfaces Et Finitions
地址：163-171 avenue des Auréats B.P. 1453
26014 VALENCE CEDEX FRANCE
电话： (33) 475-75-27-00
电传电报：345 719F DVILBIS
传真： (33) 475-75-27-99
网址：http://www.devilbisseu.com

ITW Finishing Systems and Products 是 ITW Ltd.的一个部门。注册地址： Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire,SL4 3BL,UK. 于英国注册， 注册号：559693；增值税号码：619 5461 24

© 2008 ITW Finishing Systems and Products